


# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „plutect“ vom 2. Februar 2020, 21:44

[karacho](#) Ich kann im BIOS nichts umstellen was NVMe angeht. Ich boote schnell einmal in BIOS und mach ein Bild:

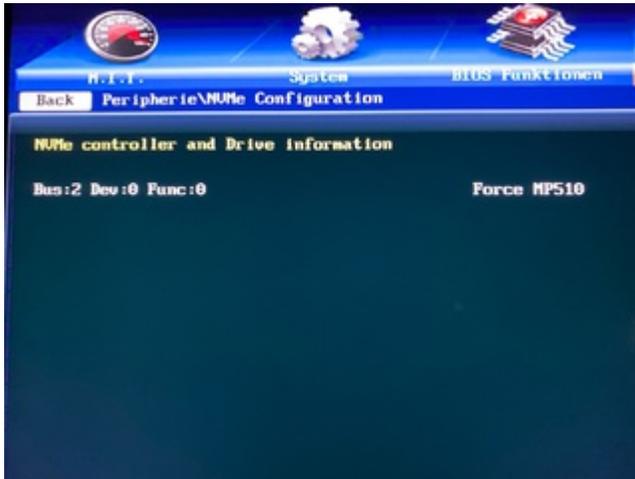

Lt. Anleitung des Boards geht der SATA Anschluß 4/5 nicht mehr bei Benutzung einer NVMe im M2 Slot.

Gut möglich bzw. Wahrscheinlich das dann die NVMe per SATA Anschluß gesteuert wird ?