


Opencore erscheint beim Start plötzlich nicht mehr

Beitrag von „rayjoe“ vom 11. November 2025, 19:09

Hallo, komisches Phänomen, mein Opencore Bootpicker erscheint plötzlich nicht mehr wenn ich den Rechner (Hackintosh, Minisforum Mini-PC) einschalte. Es scheint alles nach wie vor vorhanden zu sein, also das EFI lässt sich mounten und wenn ich einen USB Datenträger mit Opencore einlege und diesen im UEFI-Boot-Menü auswähle erscheint auch wieder der Opencore Bootpicker.

Aktuell hab ich mein MacOS eben durch den USB-Opencore hochfahren können, hier das gemountete EFI:

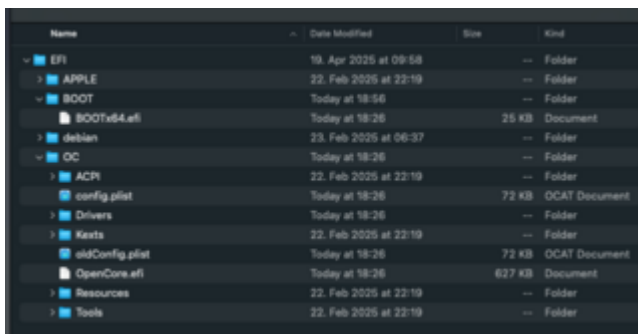

Bereits in den UEFI-Einstellungen (wenn ich direkt beim Booten zunächst diese aufrufe) ist die Option "UEFI OS" auf der NvME nicht mehr zu sehen.

Wie kann das zustande kommen (gestern ging noch alles, ganz normal heruntergefahren und ausgeschaltet) und wie kann ich es am besten wieder herstellen?

Die BOOTx64.efi auszutauschen (z.B. die vom USB Datenträger) habe ich schon probiert, das hat nichts gebracht.