

Keine BIOS Anzeige am 4K Monitor

Beitrag von „apfel-baum“ vom 21. November 2025, 15:49

[Azteca](#)


gucke doch mal in dein mainboard handbuch-manual, welche f-taste bei dir dafür zuständig ist, falls du es nicht in papierform hast, gucke auf die entsprechende herstellenseite, da du weder in deiner signatur, noch deinem profil hardwareangaben hast, hole ich jetzt auch nicht die glaskugel raus. meist ist es -da sagt die glaskugel doch etwas- z.b. die entf/del taste auf die du hämmern mußt um ins bios zu kommen, das kann jedoch je nach hersteller abweichen oder variieren.

Ig 😊

edit-

hier-oben rechts, findest du sowohl deine signatur, als auch dein profil zum eintragen, deiner hard-software.

bei
drü

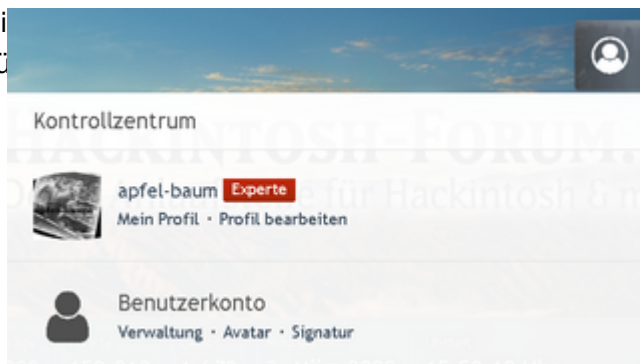

der signatur reicht es dazu auf signatur zu

->