

**Erledigt**

## wie kann ich internes Bluetooth deaktivieren?

Beitrag von „schluden“ vom 8. August 2017, 19:24

Hallo,

ich habe mir den allgemein bekannten GMYLE USB Bluetooth 4.0 Dongle gekauft. Jedoch nimmt der Laptop aus meiner Signatur den nicht an, sondern möchte weiterhin mit dem Bluetooth 2.1 arbeiten, der intern verbaut ist.


Wie kann ich den deaktivieren?

Hab schon bei Clover unter der Rubrik boot als custom flag mit "uia\_exclude=UHC5" probiert, aber wirkungslos.

Hier mal von IO Explorer die Adressierung vom internen Device:



Und hier die vom neuen Device

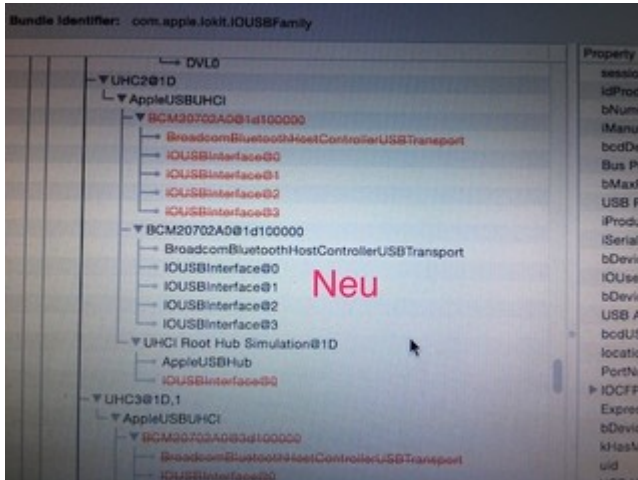

Danke bei Tips.