


# **Acer Aspire E5-574G-57DJ**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 17. Mai 2021, 09:38**

Ich habe in gleicher Weise wie Du eine PS/2 Tastatur und eine I2C Trackpad. Deswegen müßte beides bei Dir genauso funktionieren wie bei mir.

Die Einstellungen, um den Konflikt der beiden VoodooInput.kexts zu vermeiden, sehen in der config.plist so aus:

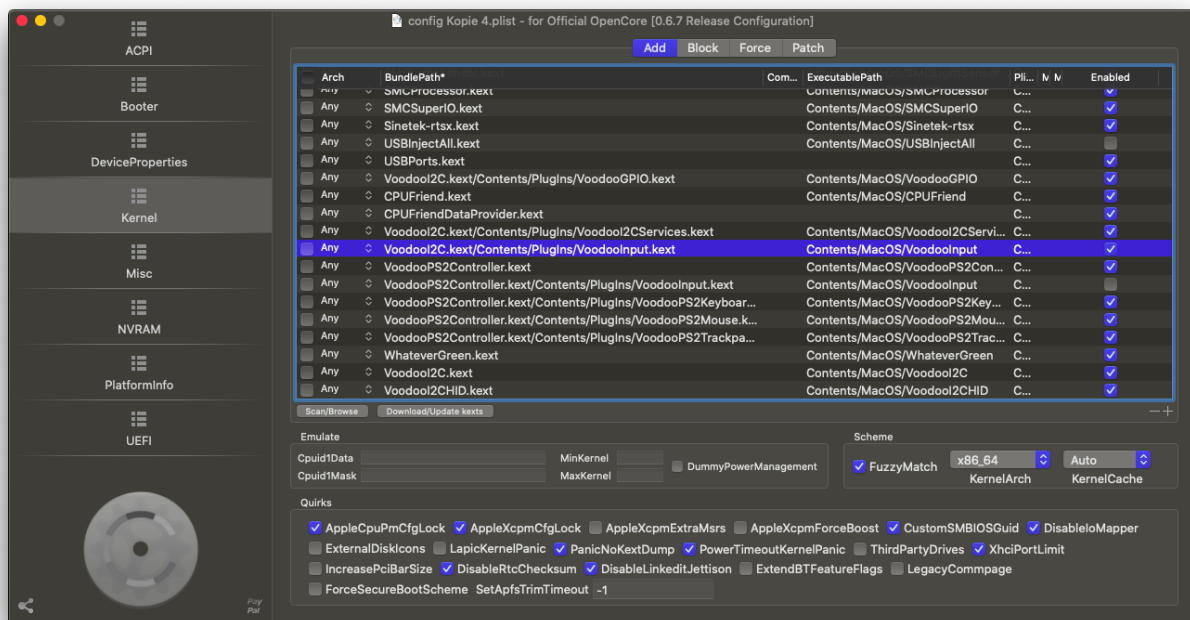

Du siehst dabei, daß ich in der config.plist die VoodooInput.kext von VoodooI2C.kext auf Enabled, die von VoodooPS2Controller zwei Zeilen darunter nicht auf Enabled gestellt habe. Das ist so am einfachsten. Man kann wohl auch aus der VoodooI2C.kext oder der VoodooPS2Controller den VoodooInput.kext entfernen, muß das aber dann bei jedem Update der Kexte händisch neu machen. Da ist das über die config.plist das Einfachere.

Theoretisch kann u.U. auch einfach mal das hier helfen:

[Laptop Tastatur funktioniert nach Boot nicht mehr](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/50731-acer-aspire-e5-574g-57dj/?postID=701139#post701139)