

# Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „cobanramo“ vom 15. August 2017, 19:04

Hallo Leute,

Ich hab den script bei mir laufen lassen, USBInjectAll entfernt, den erstellten ~~key~~ USB-SSDT ins patched ordner.

Da stand ich soll ins Clover dies eintragen



Code

1. `<key>DropTables</key>`
2. `<array>`
3. `<dict>`
4. `<key>Signature</key>`
5. `<string>SSDT</string>`
6. `<key>TableId</key>`
7. `<string>xh_rvp10</string>`
8. `</dict>`
9. `</array>`

Hab ich natürlich auch.

Irgendwie funzt das bei mir nicht, was mach falsch? bei mir fehlen USB ports, daher funzt das mit Bluetooth auch nicht, könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen?

Danke, Gruss Coban

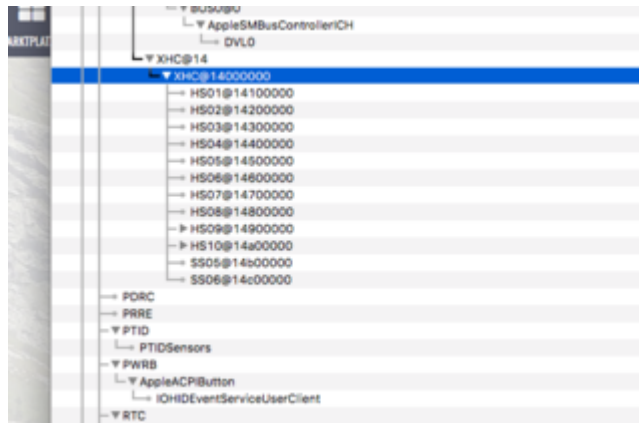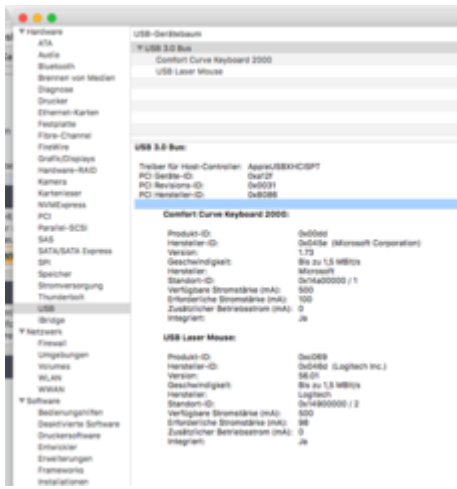

[USB-SSDT.aml](#)

