


Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 13. Dezember 2019, 18:41

[FriFlo](#) Die Audiokarte ist bei mir anders eingerichtet. Der HDEF-Patch und Audio-Inject sind nicht drin, weil ich das anders gelöst hab. Stattdessen löschst du in der config.plist diesen Eintrag und außerdem wie schon erwähnt die AppleALC.kext.



[Controller](#) und [al6042](#) Ich komme mit dem Advanced-CPU-Setting im Bios und mit meiner Eisbaer 360 Wasserkühlung in Cinebench R20 auf 100 Grad. Auch nochmal die Wärmeleitpaste raus und neu auftragen (diesmal nicht wie im Alphacool-Video vorher über die CPU verteilen, sondern mit nem erbsengroßen Tropfen in der Mitte, der dann durch den Druck des Kühlers bzw. der Pumpe von selbst verteilt wird), oder was wär hier wohl sinnvoll? Die Gehäuse-Kühlung etc. ist alles top.

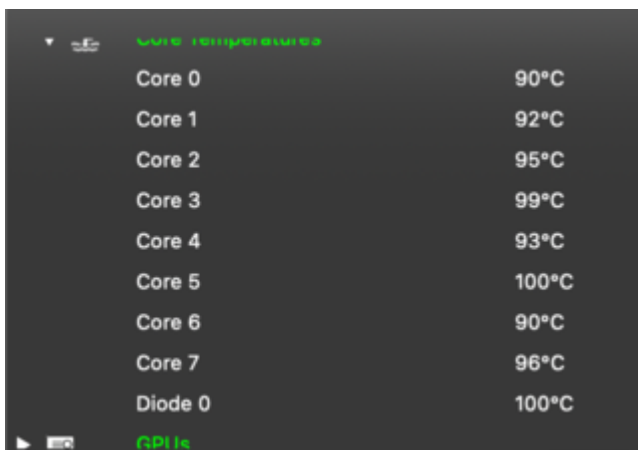

Core 0	90°C
Core 1	92°C
Core 2	95°C
Core 3	99°C
Core 4	93°C
Core 5	100°C
Core 6	90°C
Core 7	96°C
Diode 0	100°C