


BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „Sascha_77“ vom 2. Januar 2020, 13:50

Hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen. Hab mir meine kaputte Zange notdürftig hingebogen und das BIOS mal geflasht. Es läuft. 😎

Hab jetzt AC Wlan. Bluetooth mag derzeit aber noch nicht. Welche Kexte hast Du dafür genommen?

Komischerweise wird mir in Windows 10 auch Bluetooth nicht angezeigt. 😡 Habe eine BCM94352HMB also eine annähernd gleiche wie Du. Unter "USB" taucht das Modul auch nicht auf. Eigentlich sind die USB Ports richtig gepatcht.

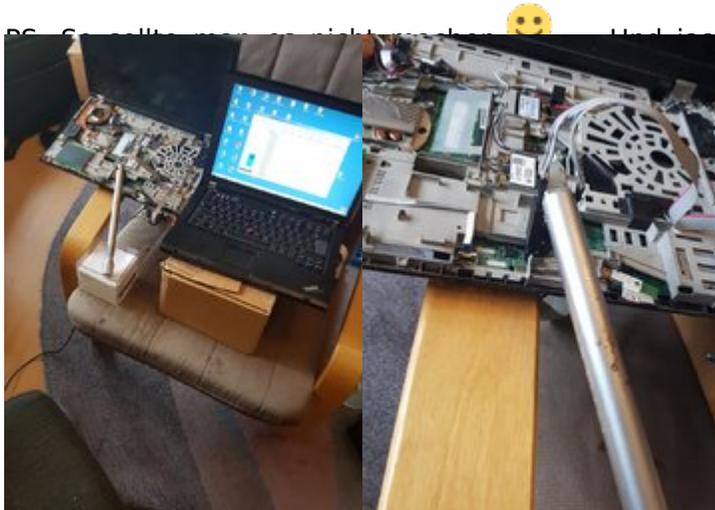

PC-Gewalttäter ... nicht schlagen ... ich hab was vom ... nicht komplett ausbauen muss. 😇