


Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 16. April 2020, 17:45

[sunraid](#) Immerhin erfreulich, dass es bei dir daran nicht zu liegen scheint 😊 Unerfreulicher, dass immer noch unklar ist, woran es liegt. Sind in den Systemeinstellungen unter "Energie sparen" alle dieser Optionen vorhanden?

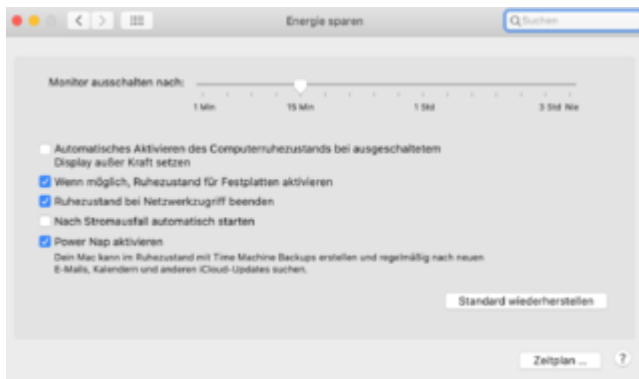

Also, nur ob sie vorhanden sind. Man muss das nicht genauso einstellen.

Wenn nicht, ist die SSDT-PLUG nicht richtig eingebunden oder nicht richtig konfiguriert, vermute ich. Du kannst auch mal stattdessen die aus dem Anhang nehmen und schauen, ob es einen Unterschied macht. Ich denke allerdings nicht.

Ansonsten wäre eine andere Möglichkeit, es mal ganz ohne SSDT-PLUG zu probieren. Dadurch verschwindet dann zwar die Power-Nap-Option, aber vielleicht hilft es.

Ansonsten könntest du auch mal ausprobieren, wie es ist, wenn du die RX 580 aus deinem anderen Hackintosh einbaust.