


Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 29. April 2020, 00:11

[makru](#) äh ... Meinst du das XMP-Profil für den RAM? Je nachdem, wie schnell dein RAM ist, läuft er ohne XMP-Profil 1 bedeutend langsamer. Das würde aber macOS nicht am Booten hindern, daran liegt es nicht. Lad dir doch einfach mein fertiges Bios-Profil, das ich den Ordnern beigefügt habe, rein. Da stimmen die Einstellungen ja schon. Ansonsten bitte die Anleitung wegen der Bios-Einstellungen nochmal ganz genau lesen. Es ist wichtig, dass das korrekt eingestellt ist.

Wenn du sicher bist, dass alles passt und trotzdem das Halteverbot-Schild kommt, füg mal das Boot-Argument `slide=0` mit ein.

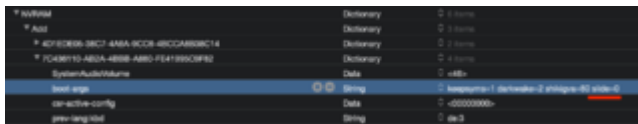

Kleiner Hinweis: Die anderen Boot-Argumente sind je nach verwendetem EFI-Ordner nicht unbedingt dieselben wie in meinem Screenshot, also nicht wundern.