


# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „al6042“ vom 1. September 2020, 20:30

In OC einfach den entsprechenden Eintrag für das "Model" setzen, siehe folgendes Beispiel:

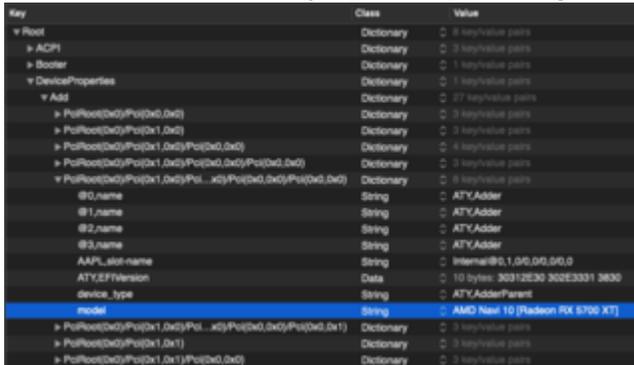

Key	Class	Value
Root	Dictionary	0 key-value pairs
ACPI	Dictionary	0 key-value pairs
Booter	Dictionary	0 key-value pairs
DeviceProperties	Dictionary	1 key-value pairs
Add	Dictionary	27 key-value pairs
PciRoot(0x0)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	0 key-value pairs
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)	Dictionary	0 key-value pairs
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	0 key-value pairs
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	0 key-value pairs
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	0 key-value pairs
@0.name	String	ATY,Adder
@1.name	String	ATY,Adder
@2.name	String	ATY,Adder
@3.name	String	ATY,Adder
AAPL,slot-name	String	Internal@0,1,0x0,0x0,0x0
ATY,EFIVersion	Data	10 bytes: 30312E30 302E3331 3030
device_type	String	ATY,AdderParent
model	String	AMD Navi 10 [Radeon RX 5700 XT]
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x1)	Dictionary	0 key-value pairs
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x1)	Dictionary	0 key-value pairs
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x1)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	0 key-value pairs

Zuerst die Neuigkeiten/aktuellen Angaben per HackinTool als .plist-Datei extrahieren und dann in "model" das Kürzel "AMD ..." eintragen.

Den Block in der config.plist unter "DeviceProperties -> Add" einbauen und gut ist.

Neustart nicht vergessen... 😊