

Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia und Tahoe


Beitrag von „schrup21“ vom 27. Oktober 2024, 19:35

Also dass die Firmware nicht geladen wird, steht außer Frage - sonst hättest du im Hackintool kein BCM_4350C2 sondern einen THIRD_PARTY_DONGLE, außerdem die Angabe der Firmware in Systeminformationen. Warum nicht ist die Frage.

Habe eben bei mir gegengetestet: wenn ich die beiden NVRAM Parameter (Add) deaktiviere, bekomme ich genau dein Fehlerbild: die BCM_4350C2, Firmware v0 und nix Bluetooth.

Bist du sicher, dass die beiden Parameter in NVRAM Add stimmen? In Sonoma waren die nämlich (zumindest mit meiner DELL DW1820A) nicht erforderlich und ich hab in 15.0 wochenlang rumgefummelt, bis ich auf die kam.

Werden die im Hackintool NVRAM angezeigt (also auch aktiv)?

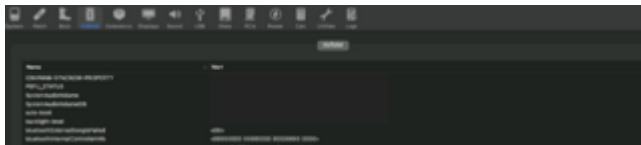

Edit: [Arkturus](#) du hast **4 Nullen zuviel** 😊