Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 29. April 2025, 11:47

Hast du das hier so gesetzt?

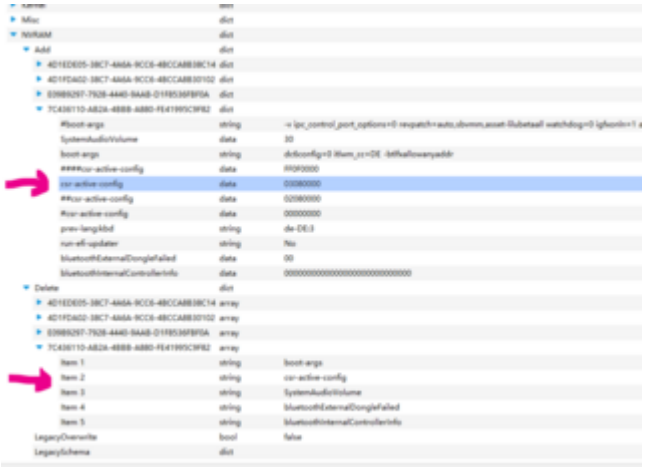

Misc	dict	
NVRAM	dict	
Add	dict	
4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14	dict	
4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102	dict	
D3B8297-7928-4440-9AA8-D1F8536FBF0A	dict	
7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	dict	
#boot-args	string	-v ipc_control_port_options=0 revpatch=auto,sbvmm,asset-libsetself watchdog=0 igfxonly=1
SystemAudioVolume	data	30
boot-args	string	dcdcconfig=0 lilum_cc=DE -bfhallowanyaddr
###csr-active-config	data	FF0F0000
csr-active-config	data	03080000
##csr-active-config	data	02080000
#csr-active-config	data	00000000
prev-langkbd	string	de-DE:3
run-efi-updater	string	No
bluetoothExternalDongleFailed	data	00
bluetoothInternalControllerInfo	data	000000000000000000000000000000
Delete	dict	
4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14	array	
4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102	array	
D3B8297-7928-4440-9AA8-D1F8536FBF0A	array	
7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	array	
Item 1	string	boot-args
Item 2	string	csr-active-config
Item 3	string	SystemAudioVolume
Item 4	string	bluetoothExternalDongleFailed
Item 5	string	bluetoothInternalControllerInfo
LegacyOverwrite	bool	false
LegacySchema	dict	