WLAN Alternative für BCM43602 Chips (eingeschränkt auch BCM4350) OHNE Root Patche OHNE deaktiviertem SIP OHNE deaktiviertem AMFI bis Tahoe

Beitrag von „Teddy07“ vom 23. Oktober 2025, 16:16

> Zitat von KMac
>
> Teddy07 was für eine Karte nutzt du - eine FENVI? Warum nutzt du dann itlwm.kext und die ganzen BT-Kexte bei einem BCM-Chip? Lade doch bitte mal deine EFI / config hoch...

anbei die EFI

Funktioniert auch ohne itlwm.kext und den BT-Kexte leider nicht.

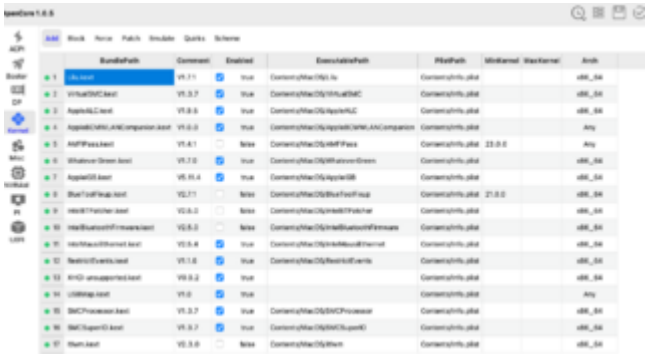

Die Katre ist: BCM43602