Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia und Tahoe

Beitrag von „Arkturus“ vom 4. Januar 2026, 18:52

schrup21 nach dem Thread von ST3R30 unter deiner „modern Wifi Anleitung“ mache ich mal hier weiter, den hier geht es um Intel Wifi.
Ich habe jetzt nur noch am T15 INTEL AX201 laufen und dort macOS 14,15 und 26 installiert, jeweils die aktuellen Development Betas laufen bisher mit itlwm.kext + Heliport.app. Von ST3R30 inspuriert habe ich heute versucht die drei macOS auf AirPortItlwm.kext umzustellen und bin genau nach deiner Anleitung, mit der aktuellen Erklärung von ST3R30 zu Tahoe vorgegangen. Ich habe die aktuelle RC 2.3.0 sowie auch die 2.4.0 der AirPortItlwm.kext eingesetzt, weder unter Sonoma, als auch Sequoia oder Tahoe wird nicht einmal die kext geladen und im HackinTool angezeigt, also an Funktionierendes WLAN ist nicht zu denken. Habe auch probiert DP zum BCM spoofing, ohne Erfolg. Im Bios V-td deaktiviert, DisebeloMapper aktiviert, nichts hilft. Sonoma habe ich wieder auf itlwm.kext konfiguriert, das läuft sofort ohne Zu meckern.
Was kann das Laden der AirPortItlwm.kext so massiv verhindern?

Bin gerade mobil unterwegs, EFI folgt bei Bedarf später.
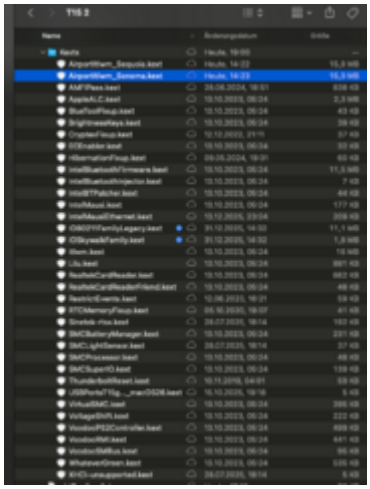
EDIT: Wegen der Größenbeschränkung sind die AirPortItlwm-Kext's ohnehin nicht zu übertragen. Sende erstmal die config.plist.