# Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia und Tahoe

### Beitrag von „schrup21“ vom 4. Januar 2026, 20:07

OCLP-Mod braucht kein Spoofing, OpenCore Legacy Patcher braucht den IOName 14e4,43a0 (das wär ein BCM4360 Chip glaub ich).

Wenn OpenCore Legacy Patcher trotz Spoofing den Modern Wifi Patch nicht anbietet, könnte das an einer fehlenden Bridge liegen - mit SSDTTime kann man die erstellen:

https://github.com/corpnewt/SSDTTime

In Sonoma funktioniert AirportItlwm (natürlich die Sonoma Variante) aber ohne weitere Tricks, also ohne Modern Wifi Patch?

Edit: an meinem Testgerät mit der AX201 hab ich nur Dortania's Standard SSDTs - allerdings SSDT-EC-USBX-DESKTOP statt -LAPTOP. Zusätzlich noch eine TB3 SSDT.

AppleVTD ist da aus (VTD im Bios aus und DisableIOMapper true)

Im IORegistryExplorer taucht IOName auf (wie gesagt, nur für OpenCore Legacy Patcher relevant) und die Device ID (orange)....

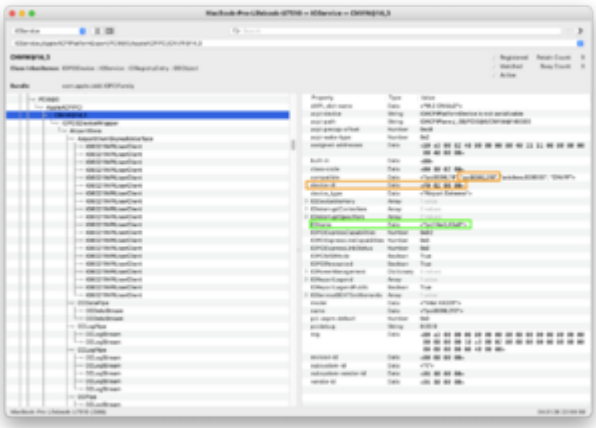
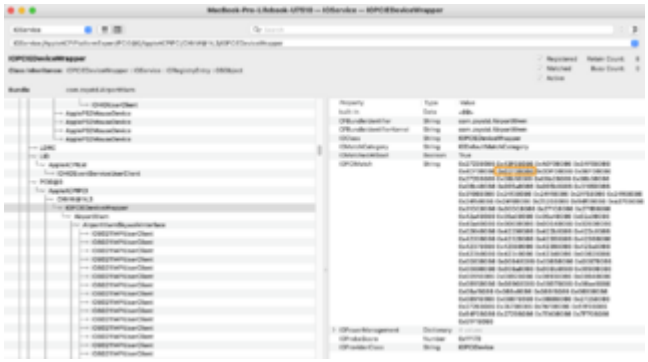
muss im Wrapper vorhanden sein (das sollten die AirportItlwm kompatiblen IDs sein)